


Комплект радиуправления ZR4-8D-433-5

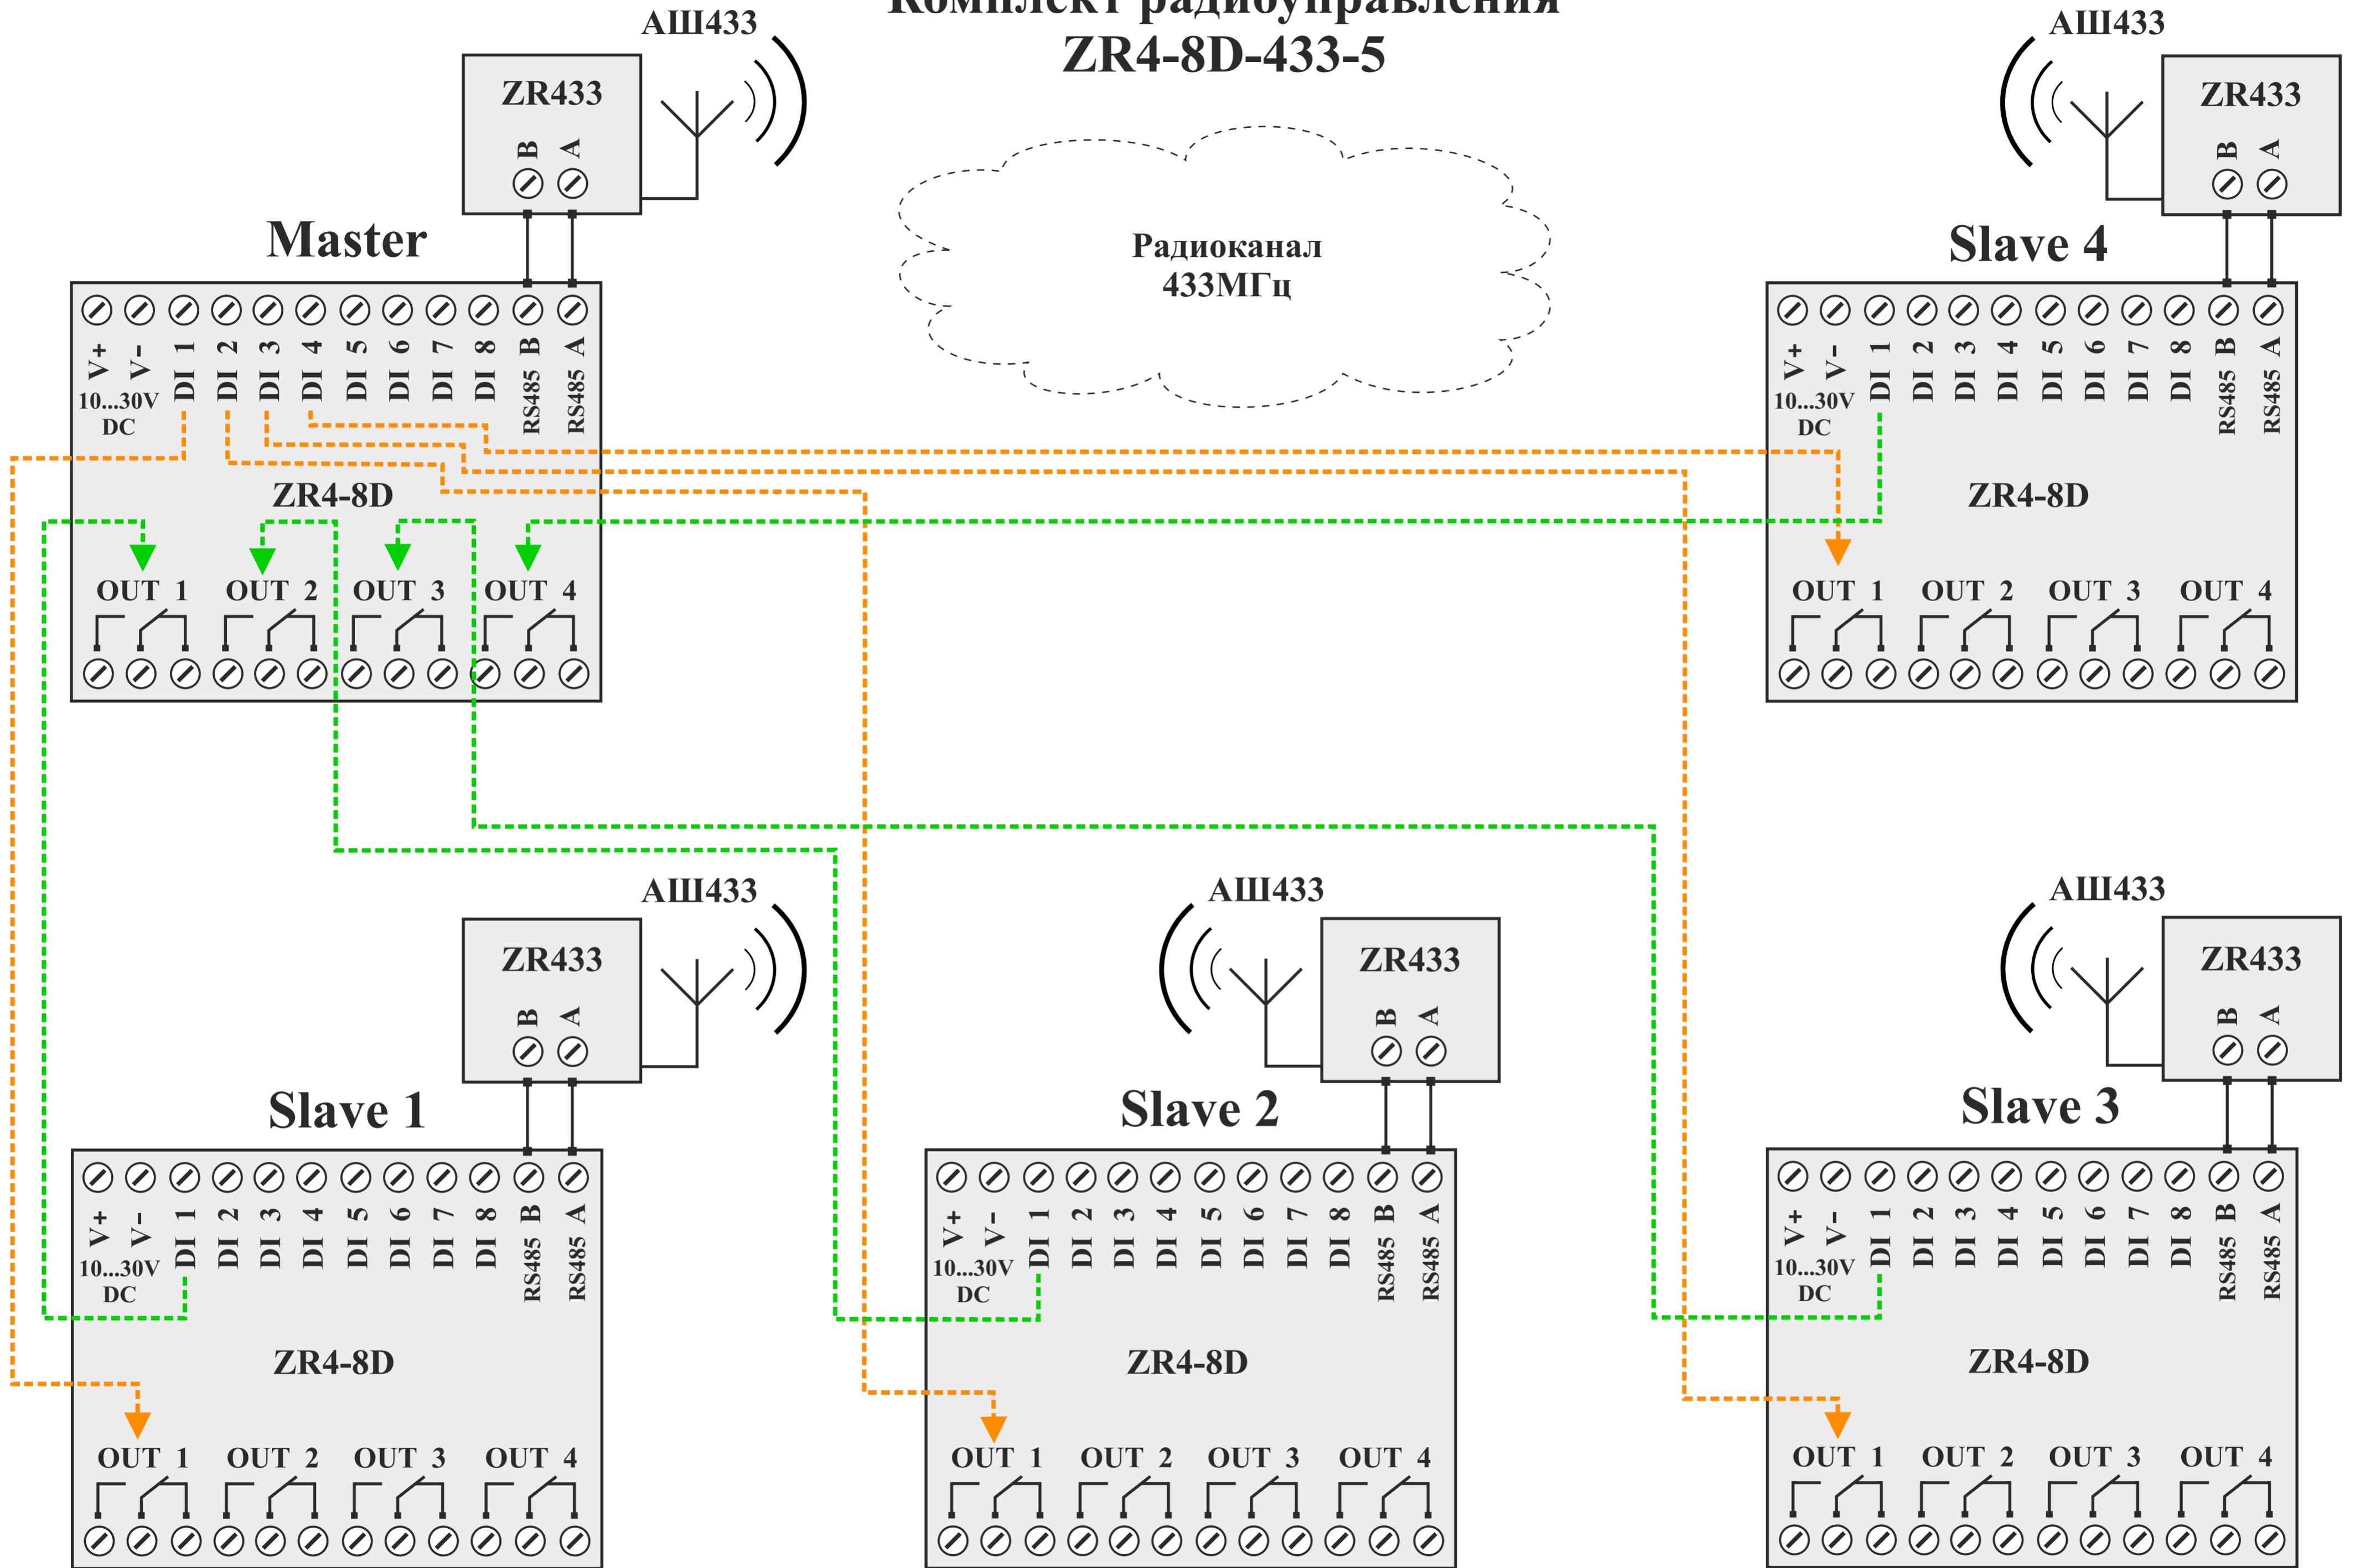

Комплект работает в двух направлениях:

- От Master к Slaves: состояния входов DI1–DI4 модуля Master передаются на выходы OUT1 каждого из четырех модулей Slave.
- От Slaves к Master: состояния входов DI1 модулей Slave 1–4 передаются на соответствующие выходы OUT1–OUT4 модуля Master..